I-O DATA

液晶ディスプレイ用 高画質TVチューナー

TVBOX2

取扱説明書

128489-01

【ご注意】

1) 本製品及び本書の一部または全部を無断で複製、複写、転載、改変することは法律で禁じられています。
2) 本製品及び本書の内容については、改良のために予告なく変更することがあります。
3) 本製品を運用した結果の他への影響については、上記にかかわらず責任は負いかねますのでご了承ください。
4) 本製品は「外国為替及び外国貿易法」の規定により戦略物資等輸出規制製品に該当する場合があります。国外に持ち出す際には、日本国政府の輸出許可申請などの手続きが必要になる場合があります。
5) 本製品は、医療機器、原子力設備や機器、航空宇宙機器、輸送設備や機器、兵器システムなどの人命に関る設備や機器、及び海底中継器、宇宙衛星などの高度な信頼性を必要とする設備や機器としての使用またはこれらに組み込んでの使用は意図されておりません。これら、設備や機器、制御システムなどに本製品を使用され、本製品の故障により、人身事故、火災事故、社会的な損害などが生じても、弊社ではいかなる責任も負いかねます。設備や機器、制御システムなどにおいて、冗長設計、火災延焼対策設計、誤動作防止設計など、安全設計に万全を期されるようご注意願います。
6) 本製品は日本国内仕様です。本製品を日本国外で使用された場合、弊社は一切の責任を負いかねます。また、弊社は本製品に関し、日本国外への技術サポート、及びアフターサービス等を行っておりませんので、予めご了承ください。(This product is for use only in Japan. We bear no responsibility for any damages or losses arising from use of, or inability to use, this product outside Japan and provide no technical support or after-service for this product outside Japan.)
7) お客様は、本製品または、その使用権を第三者に対する再使用許諾、譲渡、移転またはその他の処分を行うことはできません。
8) 弊社は、お客様が【ご注意】の諸条件のいずれかに違反されたときは、いつでも本製品のご使用を終了させることができるものとします。

● 一般に会社名、製品名は各社の商標または登録商標です。

もくじ

もくじ i
安全上のご注意 iii
お読みになる前に viii

はじめに

箱の中には 2
動作環境 3
使用上の注意 4

取り付け・使う

各部の名称と機能 8
取り付け 12
使う 19

調整と設定

調整/設定方法 22
調整/設定できる項目は 24
調整/設定メニュー 25
チャンネル設定 29

便利な使い方

一時停止 **４０**
オフタイマー **４０**
ミュート **４１**
主/副音声の切り替え **４１**

ふろく

困ったときには **４４**
チャンネル地域コード一覧表 **４８**
局名表示順序表 **６１**
仕様 **６３**

お問い合わせ 64
修理について 65

安全上のご注意

このたびは、弊社製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
ここでは、お使いになる方への危害、財産への損害を未然に防ぎ、安全に正しくお使いいただくための注意事項を記載しています。
ご使用の際には、必ず記載事項をお守りください。

■ 警告および注意表示

⚠警告	この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人体に多大な損傷を負う可能性が想定される内容を示しています。
⚠注意	この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が損傷を負う可能性又は物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

■ 絵記号の意味

この記号は注意（警告を含む）を促す内容を告げるものです。
記号の中や近くに具体的な内容が書かれています。

例） 「発火注意」を表す絵表示

この記号は禁止の行為を告げるものです。
記号の中や近くに具体的な内容が書かれています。

例） 「分解禁止」を表す絵表示

この記号は必ず行っていただきたい行為を告げるものです。
記号の中や近くに具体的な内容が書かれています。

例） 「電源プラグを抜く」を表す絵表示

⚠ 警告

厳守

本製品を使用する場合は、ご使用のパソコンや周辺機器のメーカーが指示している警告、注意表示を厳守してください。

分解禁止

本製品を分解したり、改造しないでください。

火災・感電・動作不良の原因となります。

電源プラグを抜く

煙が出たり、変な臭いや音がしたら、すぐに使用を中止してください。

電源がある場合は、電源を切ってコンセントから電源プラグを抜いてください。そのまま使用すると火災・感電の原因となります。

発火注意

本製品を取り付ける場合は、必ず本書で接続方法をご確認になり、以下のことにご注意ください。

- 接続ケーブルなどの部品は、必ず添付品または指定品をご使用ください。故障や動作不良の原因となります。
- 接続するコネクタやケーブルを間違えると、パソコン本体やケーブルからの発煙や、火災の原因となります。

厳守

本製品の取り付け、取り外しの際は、必ず本書で取り付け、取り外し方法をご確認ください。

間違った操作を行うと火災・感電・動作不良の原因となります。

電池について

禁止

電池の液が漏れたときは素手で液をさわらないでください。

電池の液が目に入ったり体や衣服につくと、失明やけが、皮膚の炎症の原因となります。

液が目に入ったとき ➡ 目をこすらず、すぐに水道水などのきれいな水で充分洗い、ただちに医師の診察を受けてください。

液が体や衣服についたとき ➡ すぐに水道水などのきれいな水で充分洗い流してください。皮膚の炎症やけがの症状があるときは、医師に相談してください。

電池で以下のことにご注意ください。

液が漏れて、けがややけどの原因となります。

- 火の中に入れたり、加熱・分解・改造したり、水で濡らしたりしない
- （＋）（－）を金属類で短絡させたり、はんだ等を使用しない
- くぎを刺したり、分解・改造をしない
- ネックレスやヘヤピン等の金属と一緒に持ち運ばない
- 60℃以上の場所、車中での放置をしない
- 電子レンジ・オーブンに入れない
- 定格条件以外での使用をしない

電池は乳幼児の手の届かない場所に置いてください。

電池は飲み込むと、窒息や胃などへの障害の原因となります。

万一、飲み込んだとき ➡ ただちに医師に相談してください。

電池を充電しないでください。

液が漏れて、けがややけどの原因となります。

リチウム電池について

リチウム電池には、リチウムが含まれており、誤った使用、交換、取り扱い、廃棄により爆発する危険性があります。

電池を水に浸したり、100℃以上に熱したり、分解したりしないでください。

リチウム電池の廃棄にあたっては、地方自治体の条例または規則に従ってください。

⚠ 注意

本製品を使用中にデータなどが消失した場合でも、データなどの保証は一切いたしかねます。

故障に備えて定期的にバックアップをお取りください。

本製品は以下のような場所（環境）で保管・使用しないでください。

故障の原因となることがあります。

- 振動や衝撃の加わる場所
- 直射日光のあたる場所
- 湿気やホコリが多い場所
- 温湿度差の激しい場所
- 熱の発生する物の近く（ストーブ、ヒータなど）
- 強い磁力電波の発生する物の近く
  （磁石、ディスプレイ、スピーカ、ラジオ、無線機など）
- 水気の多い場所（台所、浴室など）
- 傾いた場所
- 腐食性ガス雰囲気中（Cl_2、H_2S、NH_3、SO_2、NO_Xなど）
- 静電気の影響の強い場所
- 保温性・保湿性の高い（じゅうたん・カーペット・スポンジ・ダンボール箱・発泡スチロールなど）場所での使用（保管は構いません）

本製品は精密部品です。以下の注意をしてください。

- 落としたり、衝撃を加えない
- 製品の上に水などの液体や、クリップなどの小部品を置かない
- 重いものを上にのせない
- 本製品のそばで飲食・喫煙などをしない

禁止

本製品を保管する場合はご購入時の箱に入れてください。また、本製品は以下のような場所で保管しないでください。

故障の原因となることがあります。

- 振動や衝撃の加わる場所
- 直射日光のあたる場所
- 湿気やホコリが多い場所
- 温度差の激しい場所
- 熱の発生する物の近く（ストーブ、ヒータなど）
- 強い磁力電波の発生する物の近く（磁石、ディスプレイ、スピーカ、ラジオ、無線機など）
- 水気の多い場所（台所、浴室など）

注意

本製品は、医療機器、原子力設備や機器、航空宇宙機器、輸送設備や機器、兵器システムなど人命に関わる設備や機器、および海底中継器、宇宙衛星などの高度な信頼性を必要とする設備や機器としての使用、またはこれらに組み込んでの使用は意図されておりません。

これら、設備や機器、制御システムなどに本製品を使用され、本製品の故障により、人身事故、火災事故、社会的な損害などが生じても、弊社ではいかなる責任も負いかねます。

設備や機器、制御システムなどにおいて、冗長設計、火災延焼対策設計、誤動作防止設計など、安全設計に万全を期されるようご注意願います。

電池について

厳守

電池を使い切ったときや、長時間使用しないときは取り出してください。

電池を入れたままにしておくと、過放電により液が漏れ、けがややけどの原因となります。

万一、液漏れしたときは、乾いた布などで電池ケースの周りをよく拭いてから、新しい電池をいれてください。

お読みになる前に

以下は、本書内で呼ばれている言葉の意味です。

呼び方	意　味
本製品	TVBOX2
入力ソース	本製品内蔵のテレビチューナーや、本製品に接続した映像機器からの映像信号
PC	パソコン
TV	本製品内蔵テレビチューナーからの映像信号（テレビ）
VIDEO1	ビデオ入力端子 1 に接続した映像機器からの映像信号
VIDEO2	ビデオ入力端子 2 に接続した映像機器からの映像信号
S-VIDEO	S ビデオ入力端子に接続した映像機器からの映像信号
COMPONENT	コンポーネント入力端子に接続した映像機器からの映像信号

はじめに

ご使用の前に、必要なものがそろっているか、正しく動作できる環境か確認します。

箱の中には 2ページ

箱の中に必要なものがすべてそろっているか確認してください。

動作環境 3ページ

本製品が動作可能な状態にあるかどうか確認してください。

使用上の注意 4ページ

各注意事項を確認してください。

ユーザー登録について

▼ここに本製品のシリアル番号をメモしてください。

シリアル番号は本製品に貼られているシールに印字されている12桁のものです。（ 例：ABC0987654ZX ）

シリアル番号は、ユーザー登録の際に必要です。

●ユーザー登録　⇒http://www.iodata.jp/regist/

箱の中には

箱の中には以下のものが入っています。

☐ にチェックをつけながら、ご確認ください。

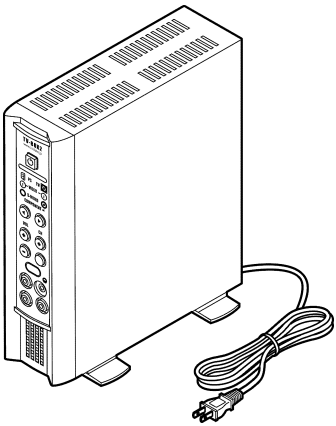

☐ TVBOX2本体（１台）

☐ リモコン（1個）

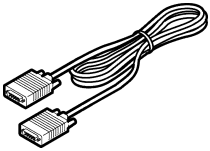

☐ アナログRGBケーブル（1本）
（約１m）

☐ リモコン用乾電池（１個）
（ボタン電池：CR2025）
※ 動作確認用です。リモコンにセットされています。

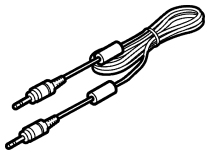

☐ オーディオケーブル（1本）
（約１m）

☑ TVBOX2取扱説明書

☐ ハードウェア保証書

注意

・万一、不足がございましたら弊社サポートセンターまでお知らせください。
・箱および梱包材は大切に保管し、修理などで輸送の際にご利用ください。

動作環境

ご使用になる環境が、以下の条件を満たしているか確認してください。

※ 映像機器、音声機器およびパソコンは必要に応じてご用意ください。

映像機器	・ビデオ出力端子を持つ映像機器 ・Sビデオ出力端子を持つ映像機器 ・コンポーネント出力端子を持つ映像機器
音声機器	・アンプ内蔵スピーカ ・ヘッドホン
ディスプレイ	・アナログRGB入力を搭載した液晶ディスプレイ ・CRTモニタ
パソコン	アナログRGB出力を搭載した以下の機種 ・DOS/Vマシン ・Apple Macintoshシリーズ ・NEC PC98-NXシリーズ ・NEC PC-9800シリーズ ※ ノートパソコンではご使用いただけません。

使用上の注意

●取り扱い

・長時間ご使用になると本製品上面が高温になる場合がありますので、通気性の悪い場所でご使用にならないでください。また、熱源のそば（ディスプレイの後部など）に置かないでください。
・本製品は縦置きにしてお使いください。横や斜めにした状態でご使用にならないようお願いいたします。
・使用中は絶対に移動しないでください。
・使用中は絶対に振動や衝撃を与えないでください。
・移動する場合は必ず主電源スイッチをオフにし、すべてのケーブルを外してください。
・内部には感電する恐れのある個所がありますので、絶対に分解しないでください。
・前面にリモコン受光部がありますので、その前に物を置くなどして受光部をふさがないでください。

●電源

・電源は AC100V（50/60Hz）をお使いください。
・添付のリモコン用乾電池は動作確認用のものです。ご使用の際は新しいボタン電池（型番：CR2025）を別途お求めください。

●接続

NEC PC-9800 シリーズや一部の Apple Macintosh シリーズ※に接続する場合には、必要に応じて別途専用コネクタをお買い求めください。

※ D-Sub15 ピン端子のアナログ RGB 出力端子を持たない機種ではご使用いただけません。

●ディスプレイ

・本製品はマルチスキャンタイプのディスプレイか水平同期周波数が 31kHz に対応するディスプレイでご使用いただけます。24kHz のみに対応するディスプレイにはご使用いただけません。
・ディスプレイの取扱説明書も参照してください。

●本製品の修理は弊社修理係にご依頼ください。

65ページ【修理について】をご覧ください。

●本製品の上にものを置かないでください。

長時間ご使用になると本製品上面が高温になる場合がありますので、本製品の上に物を置いたり、通気性の悪い場所でご使用にならないでください。

●使用中は振動を与えないでください。

本製品が損傷し、火災・感電の原因となることがあります。

●移動する際は、接続したケーブルを外してください。

ケーブルや本製品および接続した機器が損傷し、火災・感電の原因となることがあります。

MEMO

取り付け・使う

本製品を各機器に取り付けます。

各部の名称と機能 8ページ

本製品の各部の名前とその機能を確認してください。

取り付け 12ページ

本製品をご使用になる機器に取り付けます。

使う 19ページ

一般的な使い方を説明します。

各部の名称と機能

前面

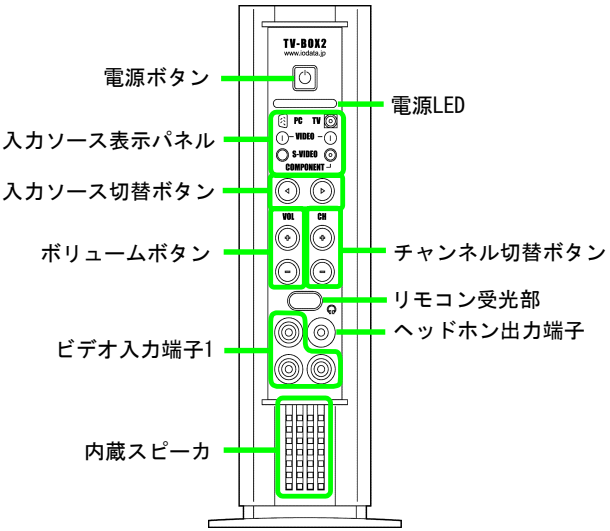

電源ボタン	電源のオン/オフを行います。オンになると電源LEDが緑色に点灯します。電源オフ時は赤色に点灯します。 ※ あらかじめ背面の主電源スイッチをオンにしてください。
入力ソース表示パネル	現在選択している入力ソースを各LEDの点灯で表示します。
入力ソース切替ボタン	PC⇔TV⇔VIDEO1⇔VIDEO2⇔S-VIDEO⇔COMPONENT⇔PCの順番に入力ソースを切り替えます。
ボリュームボタン	ボリュームを調整します。
チャンネル切替ボタン	チャンネルを1チャンネル単位で切り替えます。
リモコン受光部	リモコンはここに向けて操作してください。
ビデオ入力端子1	ビデオ出力端子を持つ映像機器と接続します。
ヘッドホン出力端子	ヘッドホンを接続します。 ※ ヘッドホンを接続した場合、内蔵スピーカから音はでません。
内蔵スピーカ	表示している入力ソースの音声が聞けます。

背面

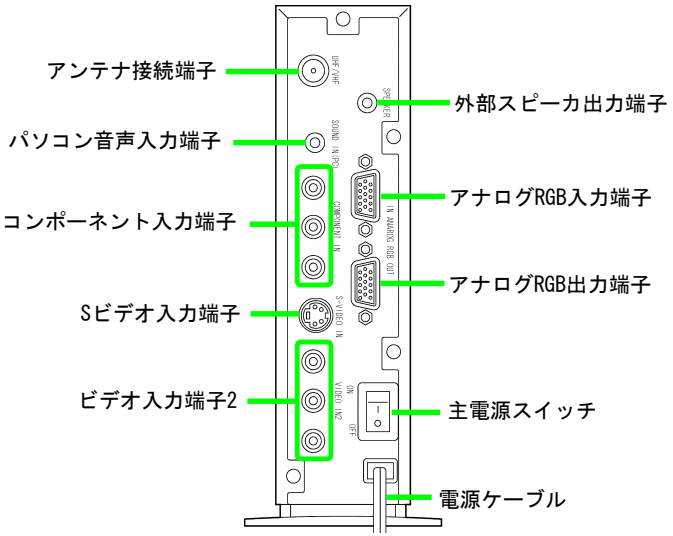

アンテナ接続端子	アンテナ線を接続します。
パソコン音声入力端子	付属のオーディオケーブルで、パソコンからの音声を入力します。
コンポーネント入力端子	コンポーネント出力端子を持つ映像機器と接続します。
Sビデオ入力端子	Sビデオ出力端子を持つ映像機器と接続します。
ビデオ入力端子2	ビデオ出力端子を持つ映像機器と接続します。
外部スピーカ出力端子	外部スピーカを接続します。 ※ アンプ内蔵のスピーカを接続してください。
アナログRGB入力端子	添付のアナログRGBケーブルでパソコンのRGB出力端子と接続します。
アナログRGB出力端子	ディスプレイのアナログRGBケーブルと接続します。
主電源スイッチ	主電源のオン/オフを行います。 ※ 主電源をオフにした場合、前面の電源LEDは点灯しません。
電源ケーブル	コンセントに接続します。

リモコン

電池は出荷時にすでにリモコンの中にセットされ、フィルム（絶縁シート）で電池が消耗しないようになっています。リモコンから出ているフィルムを引っ張り出して、電池を使えるようにしてください。

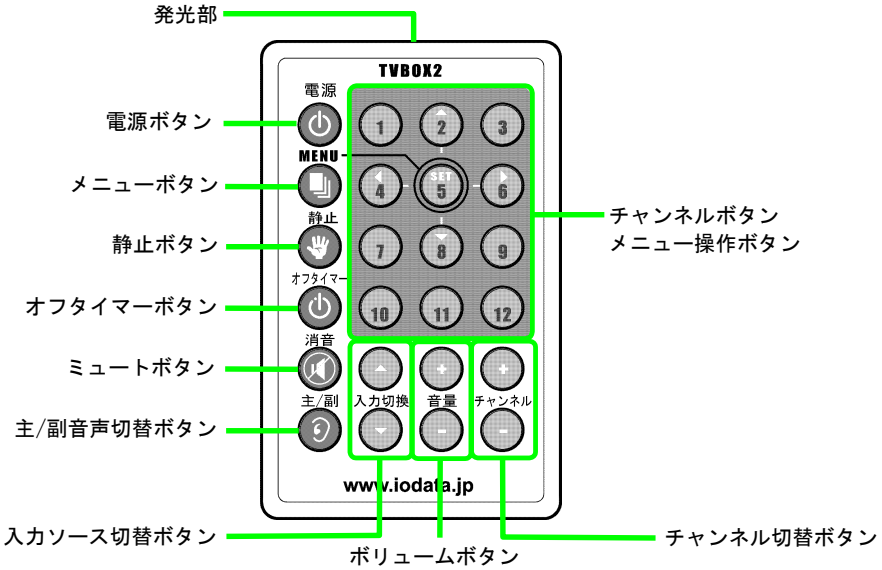

発光部	リモコンの信号が出る部分です。（カバーはありません。）
電源ボタン	電源のオン/オフを行います。オンになると本体前面の電源LEDが緑色に点灯します。電源オフ時は赤色に点灯します。 ※ あらかじめ本体背面の主電源スイッチをオンにしてください。
メニューボタン	メニューの表示、非表示を行います。
静止ボタン	テレビやDVDなどの映像を一時停止して、静止画として表示します。もう一度ボタンを押すと一時停止を解除します。
オフタイマーボタン	0分（オフ）⇒30分⇒60分⇒90分⇒120分⇒0分（オフ）の順番にオフタイマー時間を切り替えます。

ミュートボタン	消音します。	
主/副音声切替ボタン	STEREO（ステレオ）⇒MONO（モノラル）⇒MAIN（主音声）⇒SUB（副音声）の順に音声を切り替えます。	
入力ソース切替ボタン	PC⇔TV⇔VIDEO1⇔VIDEO2⇔S-VIDEO⇔COMPONENT⇔PCの順番に入力ソースを切り替えます。	
ボリュームボタン	ボリュームを調整します。	
チャンネル切替ボタン	チャンネルを1チャンネル単位で切り替えます。	
チャンネルボタン（1～12）/メニュー操作ボタン	1, 3, 7, 9, 10, 11, 12	チャンネル選択ができます。
	2/▲	チャンネル選択ができます。
		メニュー表示時はカーソルを上に移動。
	4/◀	チャンネル選択ができます。
		メニュー表示時はカーソルを左に移動。
	5/SET	チャンネル選択ができます。
		メニュー表示時は項目を選択。
	6/▶	チャンネル選択ができます。
		メニュー表示時はカーソルを右に移動。
	8/▼	チャンネル選択ができます。
		メニュー表示時はカーソルを下に移動。

注意

●リモコンで使用できる電池の規格は　CR2025　です。
●電池の寿命は約1年です（ご使用状態によって変わります）。リモコンが動作しにくくなったり、操作できる距離が短くなったら新しい電池と交換してください。
●リモコンで操作できる範囲は本体のリモコン受光部から約5メートル以内（左右30度ずつの角度）です。間に障害物があると操作の妨げになります。
●リモコンのご利用にあたっては以下にご注意ください。
・落としたり、振り回したり、衝撃などを与えないでください。
・水をかけたり、濡れたものを上に置かないでください。
・分解しないでください。
・高温になる場所や湿度の高い場所に置かないでください。
・リモコン受光部に強い光を当てないでください。
・リモコンに電池を入れたまま長時間放置しないでください。液漏れの原因となります。

取り付け

本製品のご使用用途に合わせて以下の取り付け作業を行ってください。
各取り付けの全てを行うことも可能です。
リモコンの電池が古くなった場合は電池を取り替えてください。

テレビを見るための取り付け 13ページ

映像機器の映像を見るための取り付け 14ページ

パソコンも使うための取り付け 17ページ

リモコンの電池取り替え 18ページ

テレビを見るための取り付け

本製品にディスプレイとアンテナを取り付けます。

1 ディスプレイのアナログRGBケーブルを本製品のアナログRGB出力端子に接続します。

2 アンテナ接続端子にアンテナまたはケーブルテレビ信号線を接続します。

※ ケーブルテレビは放送サービスが行われている地域で受信可能です。受信には使用機器ごとにケーブルテレビ会社との契約が必要です。詳しくは地域のケーブルテレビ会社にお問い合わせください。

3 外部スピーカを使用する場合はステレオミニジャックにより本製品の外部スピーカ出力端子に接続します。

※ 外部スピーカは別途お求めください。

4 コンセントに電源ケーブルを接続します。

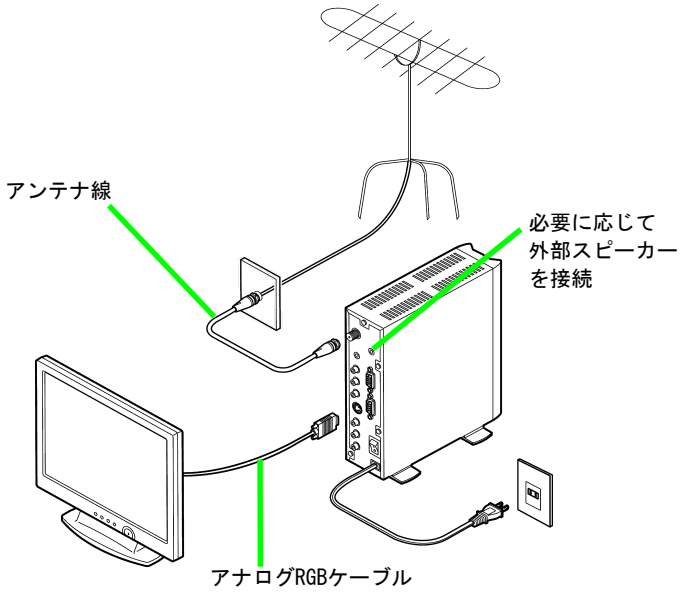

映像機器の映像を見るための取り付け

本製品にビデオデッキ、DVDプレーヤーやテレビゲーム機などの映像機器を取り付けます。

1 **ディスプレイのアナログRGBケーブルを本製品のアナログRGB出力端子に接続します。**

2 **映像機器を取り付けます。**

接続する端子に合わせてページを参照してください。

前面の「ビデオ入力端子1」に接続する	次ページ
背面の「ビデオ入力端子2」に接続する	次ページ
背面の「コンポーネント入力端子」に接続する	16ページ
背面の「Sビデオ入力端子」に接続する	16ページ

参考

映像機器にS映像出力コネクタがある場合は、本製品のSビデオ入力端子との接続をおすすめします。
Sビデオ信号は輝度と彩度の信号が分かれているため、ビデオ信号よりも歪みが少なく、鮮明な画像が得られます。

3 **外部スピーカを使用する場合はステレオミニジャックにより本製品の外部スピーカ出力端子に接続します。**

※ 外部スピーカは別途お求めください。

4 **コンセントに電源ケーブルを接続します。**

● 前面の「ビデオ入力端子1」に接続する

映像機器のビデオ出力および音声出力、テレビゲーム機の画像出力および音声出力を本製品前面の「ビデオ入力端子1」に接続します。

※ VIDEO/AUDIOケーブルは別途ご用意ください。

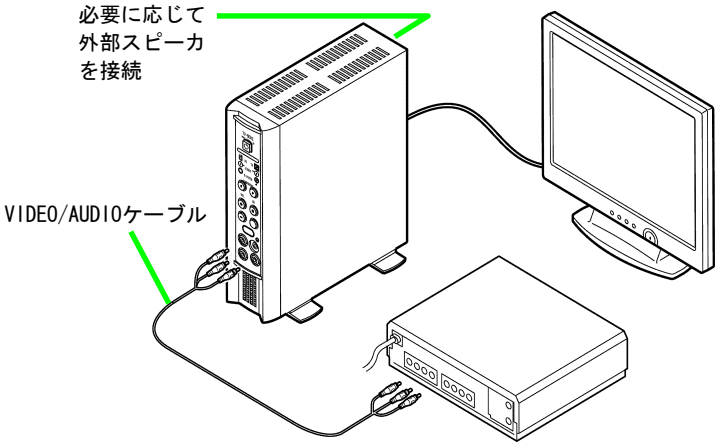

● 背面の「ビデオ入力端子2」に接続する

映像機器のビデオ出力および音声出力、テレビゲーム機の画像出力および音声出力を本製品背面の「ビデオ入力端子2」に接続します。

※ VIDEO/AUDIOケーブルは別途ご用意ください。

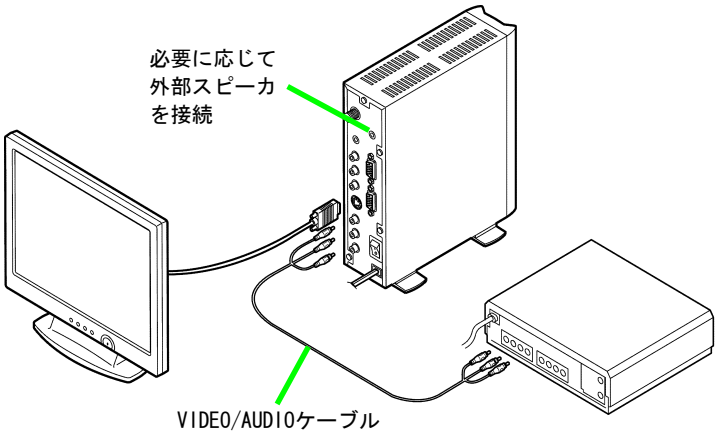

● 背面の「コンポーネント入力端子」に接続する

映像機器、テレビゲーム機の画像出力を本製品背面の「コンポーネント入力端子」に接続します。音声出力はビデオ入力端子2の赤・白端子に接続します。

※ コンポーネントケーブルおよびAUDIOケーブルは別途ご用意ください。

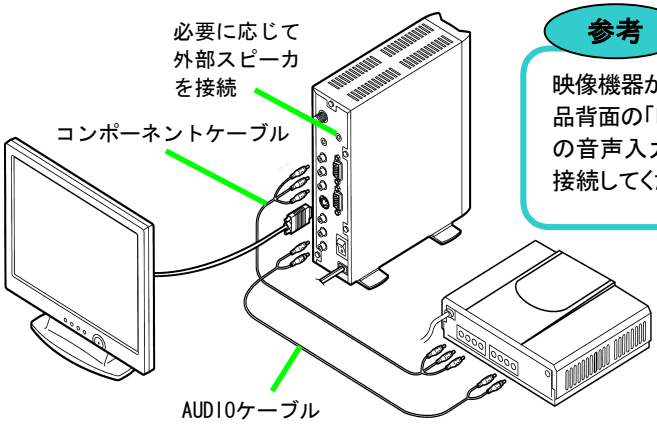

参考

映像機器からの音声は本製品背面の「ビデオ入力端子2」の音声入力端子（赤・白）に接続してください。

● 背面の「Sビデオ入力端子」に接続する

映像機器のSビデオ出力を本製品背面の「Sビデオ入力端子」に接続します。音声出力はビデオ入力端子2の赤・白端子に接続します。

※ S-VIDEOケーブルおよびAUDIOケーブルは別途ご用意ください。

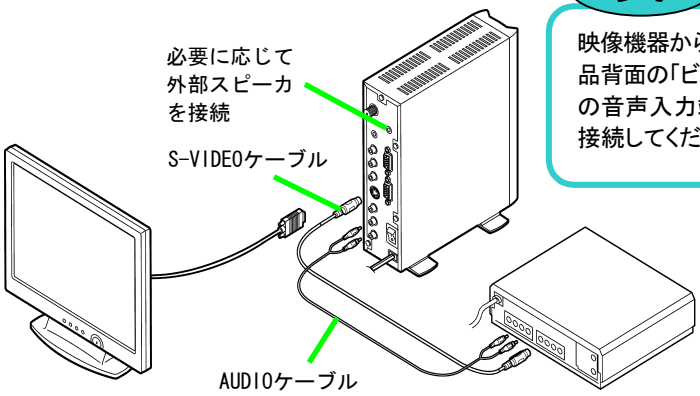

参考

映像機器からの音声は本製品背面の「ビデオ入力端子2」の音声入力端子（赤・白）に接続してください。

パソコンも使うための取り付け

本製品にパソコンを取り付けます。

1 パソコンがオフになっていることを確認します。

2 パソコンのRGB出力端子と本製品のアナログRGB入力端子を添付のアナログRGBケーブルで接続します。

3 パソコンの音声出力端子と本製品のパソコン音声入力端子を添付のオーディオケーブルで接続します。

4 ディスプレイのアナログRGBケーブルを本製品のアナログRGB出力端子に接続します。

5 コンセントに電源ケーブルを接続します。

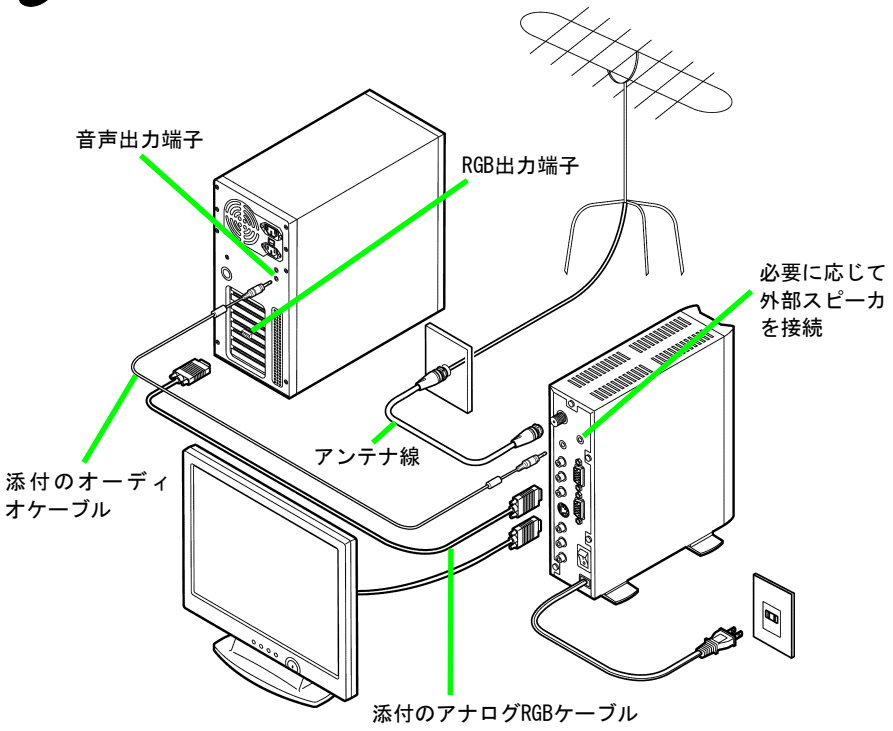

リモコンの電池取り替え

電池が古くなった場合は、以下の手順で新しい電池と取り替えてください。

1 リモコンの電池カバーを外します。

裏面電池カバーの右の切りこみを親指の爪で左にずらし、そのままの状態で電池カバーを手前に引きます。

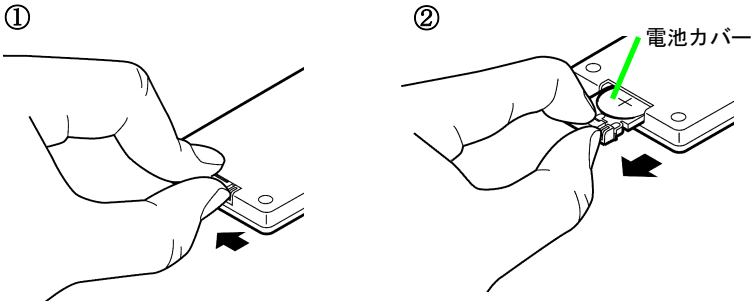

2 電池カバーに新しいボタン電池（CR2025）をセットします。

＋極が上になるようにしてセットします。
＋極と－極を間違えないようにセットしてください。

3 電池カバーをセットします。

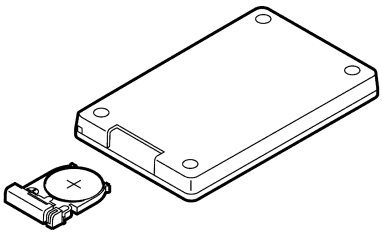

以上で電池の取り替えは完了です。

使う

本製品の基本的な使い方です。各操作は本製品背面の主電源スイッチをオンにしてから行ってください。

注意

・ご使用の前に、各取り付け作業を行ってください。（12ページ【取り付け】参照）
・リモコンが効かない場合は、電池が古くなった可能性があります。電池を取り替えてください。（18ページ【リモコンの電池取り替え】参照）

テレビを見る

① 本体もしくはリモコンの「電源」ボタンを押します。

② 「入力切替」ボタンを押してテレビを選択します。

「チャンネル」ボタン、「ボリューム」ボタンで各操作が行えます。

※ 初めてテレビを見る場合は29ページ【チャンネル設定】を行い、チャンネルを合わせてください。

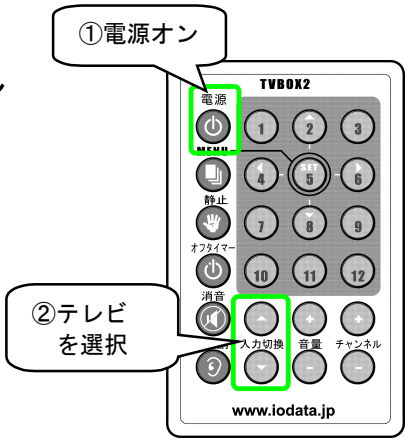

接続した映像機器の映像を見る

14ページ【映像機器の映像を見るための取り付け】で取り付けた映像機器の映像を見ます。

① 映像機器の電源をオンにして再生状態にします。
② 本体もしくはリモコンの「電源」ボタンを押します。
③ 「入力切替」ボタンを押して接続されている映像機器を選択します。

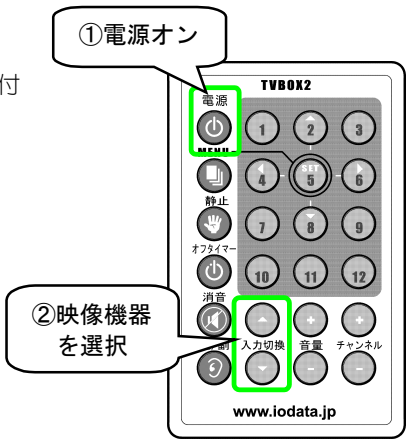

※ 接続した映像機器のご使用方法等については各映像機器の取扱説明書をご覧ください。
※ 映像機器の電源がオフになっている場合など、映像信号がない場合は青い画面になります。

パソコンを使う

17ページ【パソコンも使うための取り付け】で取り付けたパソコンの画面を表示するには本製品をオフにしてください。
または以下の手順を行ってください。

① パソコンを起動します。
② 本体もしくはリモコンの「電源」ボタンを押します。
③ 「入力切替」ボタンを押してパソコンを選択します。

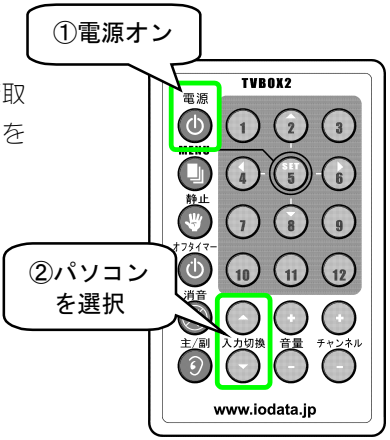

注意

本製品をオフにしてパソコンを利用するときは、本製品に入力されているパソコンの音声は出力されません。パソコン画面は表示されます。

調整と設定

画像の調整方法やチャンネル設定について説明します。

調整/設定方法 22ページ

調整/設定のためのリモコンの基本操作です。

調整/設定できる項目は 24ページ

さまざまな調整/設定が可能です。

調整/設定メニュー 25ページ

各メニュー画面を紹介します。

チャンネル設定 29ページ

受信チャンネルの設定方法です。

調整/設定方法

画面に表示される「メニュー（OSD(オンスクリーンディスプレイ)メニュー）」ではさまざまな調整や設定ができます。操作は全てリモコンで行います。
リモコンを本製品のリモコン受光部に向けて操作してください。

リモコン操作方法

1 「MENU」ボタンを押します。

「メインメニュー」が表示され、本製品の画像調整や初期設定を行うことができます。

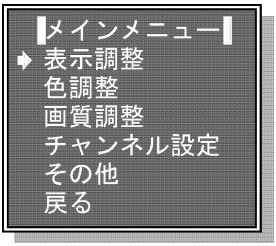

2 各メニューはリモコンのチャンネルボタンで操作します。

各ボタンの機能は以下のとおりです。

ボタン	機能
2/▲（上ボタン）	カーソルを上に移動
4/◀（左ボタン）	カーソルを左に移動
5/SET（選択/決定ボタン）	項目を選択/決定
6/▶　右ボタン）	カーソルを右に移動
8/▼　下ボタン）	カーソルを下に移動

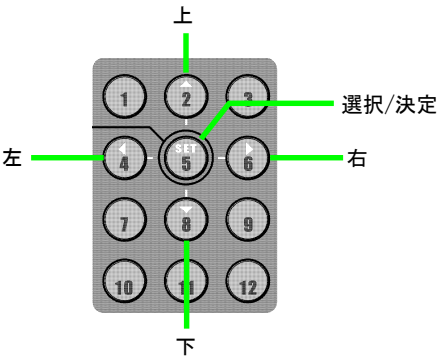

3 「上」「下」ボタンで調整/設定したい項目を選択し、「選択/決定」ボタンを押します。

各項目の詳細設定メニューが表示されます。

「上」「下」ボタンで調整/設定したい項目にカーソルを移動し「選択/決定」ボタンを押します。

「左」「右」ボタンで調整/設定したい内容にカーソルを移動させます。

以上で調整/設定ができます。

4 各メニューを終了して「メインメニュー」に戻る場合は、［戻る］を選択して「選択/決定」ボタンを押します。

「メインメニュー」に戻る必要がない場合は、「メニュー」ボタンを押すことによりメニュー表示を終了させることができます。

注意

メニュー操作中は「電源」、「メニュー」、「カーソル」、「選択/決定」ボタン以外は使用できません。

調整/設定できる項目は

メインメニューでは以下の調整/設定ができます。
各項目の詳細については各ページを参照してください。

表示調整	次ページ
色調整	次ページ
画質調整	26ページ
チャンネル設定	26ページ
その他 (モノラル設定/リセット)	27ページ

調整/設定メニュー

各調整/設定項目について説明します。各調整/設定項目の表示方法については、22ページ【調整/設定方法】をご覧ください。

表示調整

画面の表示方法を設定します。

モード設定	画面モードを3つのパターンから選択できます。 スタンダードモード：TVを見るときにお薦めです。 ゲームモード：ゲームをするときにお薦めです。 ピクチャーモード：静止画像を見るときにお薦めです。
解像度設定	「640×480」、「720×480」、「1024×768」のいずれかの解像度を選択できます。 ※ 液晶ディスプレイの場合、解像度が大きいほど表示が美しくなります。 ※ CRTモニタでご使用いただく場合は「720×480」を選択してください。
チャンネル表示設定	画面右上へのテレビチャンネル表示のオン/オフを設定できます。

色調整

画面の明るさ、ガンマ補正、色に関する調整をします。

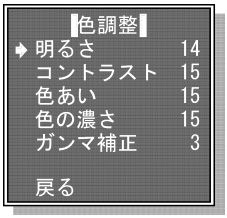

明るさ	0～30段階で明るさを調整できます。（15）
コントラスト	0～30段階でコントラストを調整できます。（15）
色あい	0～30段階で色合いを調整できます。（15）
色の濃さ	0～30段階で色の濃さを調整できます。（15）
ガンマ補正	0～10段階でガンマ補正を行います。（5）

※（）内は工場出荷時設定

画質調整

画質の各調整機能のオン/オフを行います。

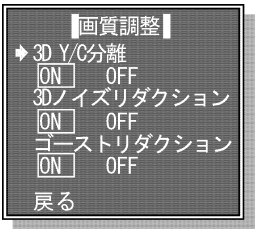

3D Y/C分離	画面のちらつきや色にじみを抑え、輪郭などをくっきりと表示する機能です。
3Dノイズリダクション	映像のノイズを少なくする機能です。
ゴーストリダクション	映像のゴーストを少なくする機能です。映像の受信状況によっては、この機能を「ON」にすることにより輪郭付近のゴーストが強調される場合があります。そのような場合は「OFF」に設定してください。

チャンネル設定

テレビを見るために、チャンネルを設定します。
また、視聴中のチャンネル表示や局名表示の設定を行います。
各チャンネル項目を選択すると「チャンネル詳細設定」が表示されます。（33ページ参照）

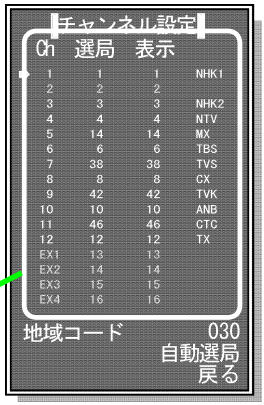

チャンネル設定表示

チャンネル設定表示	現在のチャンネル設定が表示されます。ここではチャンネルの微調整やチャンネルの割り当てが行えます。（33ページ参照）
地域コード	ご使用になる地域で放送されているチャンネルを記憶設定できます。 チャンネル設定の前に48ページ【チャンネル地域コード一覧表】にて地域コードと地域・都市を確認してチャンネルを設定してください。（30ページ参照）

自動選局	ご使用になる地域で受信されるチャンネルを自動的に に設定できます。チャンネル設定画面上で順番に割り当てられます。（32ページ参照）

その他

強制モノラル機能のオン/オフと本製品のリセットを行います。

強制モノラル	出力する音声を強制的にモノラル音声にします。
リセット	メインメニューの調整、設定を全て工場出荷時の設定（次ページ参照）に戻します。また、本製品前面の入力切替ボタンを両方同時に押しながら電源をオンにすると工場出荷時設定で起動することができます。

参考

・ステレオ放送で雑音が気になるときは、「モノラル」にすると雑音が少なくなります。
・「強制モノラル」を「ON」にしているときは、ステレオ放送のときでもステレオになりません。

▼ 工場出荷時設定一覧

表示調整	モード設定	スタンダード
	解像度	640×480
	チャンネル表示	OFF
色調整	明るさ	15
	コントラスト	15
	色あい	15
	色の濃さ	15
	ガンマ補正	5
画質調整	3D Y/C分離	ON
	3Dノイズリダクション	ON
	ゴーストリダクション	ON
その他	強制モノラル	OFF
チャンネル	1	
入力ソース	チューナー	
音量	8	

チャンネル設定	プリセット番号	受信チャンネル	チャンネル表示	局名
	1	1	1	空欄
	2	2	2	空欄
	3	3	3	空欄
	4	4	4	空欄
	5	5	5	空欄
	6	6	6	空欄
	7	7	7	空欄
	8	8	8	空欄
	9	9	9	空欄
	10	10	10	空欄
	11	11	11	空欄
	12	12	12	空欄
	EX1	13	13	空欄
	EX2	14	14	空欄
	EX3	15	15	空欄
	EX4	16	16	空欄

※ 上記「チャンネル設定」は地域コードが「000」に設定されている状態です。

チャンネル設定

テレビを見るためにチャンネルを設定します。すべてリモコンで操作します。
各参照ページをご覧ください。

UHF/VHFの設定

地域コードによるチャンネル設定 → 次ページ

自動選局によるチャンネル設定 → 32ページ

チャンネル詳細設定 → 33ページ

- リモコンの数字ボタンに設定したチャンネルを替えるには →33ページ
- チャンネルを微調整するには →35ページ
- スキップ設定で局を飛び越すには →36ページ

CATVの設定

CATVの設定 → 37ページ

地域コードによるチャンネル設定

1 「チャンネル設定」を表示します。

①「メニュー」ボタンを押します。

②「チャンネル設定」を選択して、「選択/決定」ボタンを押します。

2 ［地域コード］を選択し、「選択/決定」ボタンを押します。

地域コード入力部分が赤色に反転し、1桁目にカーソルが表示されます。

地域コードについては48ページ【チャンネル地域コード一覧表】をご覧ください。

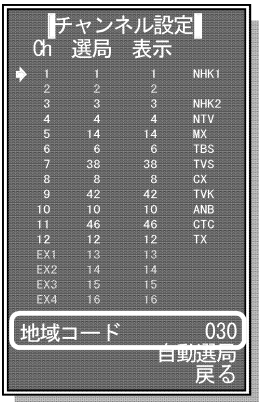

チャンネル地域コード

▼こちらに都道府県、地域コードをメモしてください。

都道府県＿＿＿＿＿＿＿＿　地域コード

3 3桁の地域コードを「1～10」のチャンネルボタンを使って入力します。（0を入力する場合は「10」ボタンを押します。）

▼入力例（地域コードが030（東京23区）の場合）

① 「10」ボタンを押す→1桁目に0が表示され、カーソルが2桁目に移動します。

「0＿　」

② 「3」ボタンを押す→2桁目に3が表示され、カーソルが3桁目に移動します。

「0 3＿」

③ 「10」ボタンを押す→3桁目に0が表示され、カーソルが1桁目に戻ります。

「0 3 0」

4 3桁の地域コードを正しく入力したことを確認したら「選択/決定」ボタンで決定します。

※ 地域コードの入力を間違えた場合は、3桁全てに一旦コードを入力し、カーソルが先頭の1桁目に移動した時点で、再度1桁目から正しい地域コードを入力してください。

※ 入力した地域コードがすでに入力されていたものと同じ場合、入力された地域コードは無効となります。

※ 地域コードに「000」を入力するとチャンネル設定がリセットされ、工場出荷時設定になります。

チャンネル設定画面が更新され、チャンネル設定表示に設定状況が表示されます。受信チャンネルは白色で表示され、テレビ局名も表示されます。
受信チャンネルが割り当てられなかったチャンネルは赤色に表示されます。

※ 赤色で表示されたチャンネルは本体およびリモコンのチャンネル切替ボタンでのチャンネル操作時には表示をスキップします。

5 ［戻る］を選択して「選択/決定」ボタンを押します。

この操作はメニュー表示が消えるまで繰り返してください。

以上で地域コードからのチャンネル設定が完了しました。

注意

- チャンネル地域コード一覧表に掲載されている都市にお住まいの場合でも、場所によっては受信できる放送局が異なる場合があります。そのようなときは個別設定を行ってください。
- 地域コードでチャンネルを設定すると、先にチャンネル1～12、EX1～EX4に個別設定していたチャンネルは取り消されます。

自動選局によるチャンネル設定

1 「チャンネル設定」を表示します。

①「メニュー」ボタンを押します。
②「チャンネル設定」を選択して、「選択/決定」ボタンを押します。

2 ［自動選局］を選択し、「選択/決定」ボタンを押します。

自動選局のメニューが反転します。

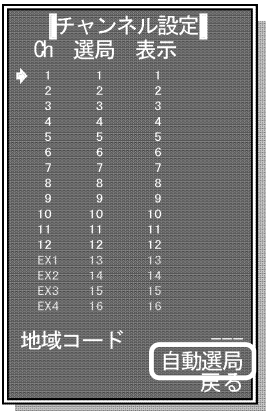

チャンネル設定画面が更新され、設定状況が表示されます。受信チャンネルは白色で表示されます。
受信チャンネルが割り当てられなかったチャンネルは赤色で表示されます。

※ 赤色で表示されたチャンネルは本体およびリモコンのチャンネル切替ボタンでのチャンネル操作時には表示をスキップします。
※ 自動選局を行うと、地域コードに「---」と表示されます。
※ 自動選局ではケーブルテレビは設定されません。
※ 自動選局ではテレビ局名が自動で設定されないため、テレビ局名の表示を行う場合にはチャンネル詳細設定メニューから手動で設定してください。

3 ［戻る］を選択して「選択/決定」ボタンを押します。

この操作はメニュー表示が消えるまで繰り返してください。

以上で自動選局によるチャンネル設定が完了しました。

チャンネル詳細設定

●リモコンの数字ボタンに設定したチャンネルを替えるには

リモコンの各数字ボタンに任意のチャンネルを割り当てます。

1 「チャンネル設定」を表示します。

①「メニュー」ボタンを押します。
②「チャンネル設定」を選択して、「選択/決定」ボタンを押します。

2 設定の変更をしたいチャンネルにカーソルを移動し、「選択/決定」ボタンを押します。

「チャンネル詳細設定」が表示されます。

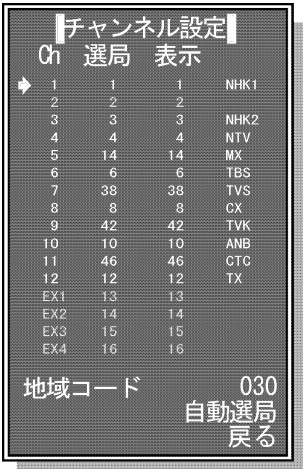

3 「受信チャンネル」を設定します。

①「上」「下」ボタンで「受信チャンネル」を選択します。
②「右」「左」ボタンでチャンネルボタンに割り当てるチャンネルを選択します。
③必要に応じて「チャンネル表示」、「局名表示」を設定します。

受信チャンネル	現在のプリセット番号に設定する受信チャンネルを選択します。1⇒2…61⇒62⇒C13⇒C14…C63の順で変化します。 1～12CH　　VHF放送 13～62CH　　UHF放送 C13～C63CH　ケーブルテレビ
チャンネル表示	チャンネルの表示をする際に受信チャンネルまたはプリセット番号のどちらを表示するかを設定します。
局名表示	チャンネル表示をする際のテレビ局名を変更することができます。テレビ局名は61ページ【局名表示順序表】の順で表示されます。 選択できるテレビ局名は全130局およびCATVです。 ※ 受信チャンネルにC13～C63が設定されている場合、局名表示には「CATV」のみが設定されます。

参考

「受信チャンネル」と「局名表示」はリモコンの左右ボタンのどちらかを長押しすると5段階づつ変化します。

4 ［戻る］を選択して「選択/決定」ボタンを押します。

この操作はメニュー表示が消えるまで繰り返してください。

以上でチャンネルの割り当てが完了しました。

●チャンネルを微調整するには

受信状態が悪い場合に微調整します。

1 「チャンネル設定」を表示します。

①「メニュー」ボタンを押します。

②「チャンネル設定」を選択して、「選択/決定」ボタンを押します。

2 設定したいチャンネルにカーソルを移動し、「選択/決定」ボタンを押します。

「チャンネル詳細設定」が表示されます。

3 「微調整」を選択します。

①「上」「下」ボタンで「微調整」を選択します。

②「右」「左」ボタンで調整/設定します。

微調整	受信状態が悪い場合に調整すると受信状態を改善できる場合があります。-15～15の範囲で調整できます。

4 ［戻る］を選択して「選択/決定」ボタンを押します。

この操作はメニュー表示が消えるまで繰り返してください。

以上でチャンネルの微調整が完了しました。

●スキップ設定で局を飛び越すには

チャンネル切替ボタンで選局時に任意の局をスキップするように設定します。

1 「チャンネル設定」を表示します。

①「メニュー」ボタンを押します。
②「チャンネル設定」を選択して、「選択/決定」ボタンを押します。

2 スキップしたいチャンネルにカーソルを移動し、「選択/決定」ボタンを押します。

「チャンネル詳細設定」が表示されます。

3 「スキップ」をオンにします。

①「上」「下」ボタンで「スキップ」を選択します。
②「右」「左」ボタンで「ON」を選択します。

スキップ	「ON」にした場合、チャンネル切替ボタンでのチャンネル変更時に表示がスキップされます。 ※ スキップを「ON」にした場合、設定されたチャンネルの表示は赤色になります。 ※ EX1～4を使う場合は「OFF」にしてください。プリセット1～12はスキップが「ON」になっていてもリモコンのプリセットボタンを押すことで選局できます。

4 ［戻る］を選択して「選択/決定」ボタンを押します。

この操作はメニュー表示が消えるまで繰り返してください。
（スキップを「ON」にしたチャンネルはチャンネル設定表示で赤く表示されます。）

以上でスキップ設定が完了しました。

CATVの設定

チャンネルボタンにケーブルテレビ局を割り当てます。

1 「チャンネル設定」を表示します。

①「メニュー」ボタンを押します。
②「チャンネル設定」を選択して、「選択/決定」ボタンを押します。

2 設定したいチャンネルにカーソルを移動し、「選択/決定」ボタンを押します。

「チャンネル詳細設定」が表示されます。

3 「受信チャンネル」を設定します。

①「上」「下」ボタンで「受信チャンネル」を選択します。
②「右」「左」ボタンで割り当てるチャンネルを選択します。

ケーブルテレビの設定	受信チャンネルでC13～C63を設定してください。 ※ ケーブルテレビは放送サービスが行われている地域で受信可能です。受信には使用機器ごとにケーブルテレビ会社との契約が必要です。詳しくは地域のケーブルテレビ会社にお問い合わせください。

4 ［戻る］を選択して「選択/決定」ボタンを押します。

この操作はメニュー表示が消えるまで繰り返してください。

以上でCATVのチャンネル設定が完了しました。

MEMO

便利な使い方

便利な使い方を紹介します。全てリモコンからボタン一つで操作することができます。

一時停止 40ページ

画面を一時停止させます。

オフタイマー 40ページ

タイマーで本製品をオフにします。

ミュート 41ページ

音声を消音します。

主/副音声の切り替え 41ページ

主/副音声の切替方法です。

一時停止

リモコンの「静止」ボタンを押すと画面が一時停止状態になります。
もう一度「静止」ボタンを押すと一時停止が解除され、現在の映像が表示されます。
お料理番組でのレシピのメモや懸賞の宛先のメモなどに便利な機能です。

注意

- ●一時停止している間の映像をキャプチャする機能はありません。
- ●一時停止中の映像を後から見ることはできませんので、ご了承ください。
- ●一時停止中に次の操作をすると一時停止は解除されます。
  - ・電源を入れなおす
  - ・入力ソースを変更する
  - ・解像度を変更する
  - ・チャンネル設定を行う
  - ・チャンネルを変更する
  - ・「モード設定」を変更する
  - ・画質調整を行う

オフタイマー

リモコンの「オフタイマー」ボタンで30分⇒60分⇒90分⇒120分の4段階にオフタイマーを設定することができます。
「オフタイマー」ボタンを押すごとに、設定時間が30分⇒60分⇒90分⇒120分⇒0分（オフ）に切り替わります。

オフタイマーを解除する場合は、「オフタイマー」ボタンを押してオフタイマー時間を0分に設定してください。

注意

- ●オフタイマー機能で本製品の電源をオフにしても、接続しているパソコン、ディスプレイ等の電源はオフになりません。予めご了承ください。
- ●以下の操作をするとオフタイマー機能は無効になります。
  - ・入力ソースをPC（パソコン）にする
  - ・電源をオフにする

ミュート

リモコンの「ミュート」ボタンを押すと音声を消すことができます。消音を解除する場合は、もう一度「ミュート」ボタンを押してください。

注意

- 消音時は音量の変更はできません。
- 入力ソースがPC（パソコン）の場合、「ミュート」ボタンは無効になります。

主/副音声の切り替え

リモコンの「主/副音声切替」ボタンを押すと音声をSTEREO（ステレオ）⇒MONO（モノラル）⇒MAIN（主音声）⇒SUB（副音声）の順に切り替えることができます。

注意

- STEREOに設定しているときに2ケ国語番組が放送された場合は音声は自動で切り替わらず、主音声と副音声が同時に出力されます。MONO（モノラル）/MAIN（主音声）/SUB（副音声）のいずれかに設定してください。
  ※ MONO（モノラル）/MAIN（主音声）/SUB（副音声）のいずれかに設定した場合は、2ケ国語番組終了後もその設定のままになっています。STEREOで音声を出力したい場合は、再度STEREOに設定してください。
- 主/副音声の切り替えは手動で行ってください。自動では切り替わりません。
- 強制モノラル機能が「ON」になっている場合は、MONO（モノラル）以外に変更することはできません。

参考

テレビのステレオ放送で雑音が気になる場合は、音声をモノラルにすると雑音を軽減することができます。
「強制モノラル」の設定を行ってください。（27ページ参照）

MEMO

ふろく

困ったときには 44ページ

本製品をご使用時に、異常があった場合にご覧ください。

チャンネル地域コード一覧表 48ページ

各地域のチャンネルコード表です。

局名表示順序表 61ページ

局名表示設定中の局名表示順です。

仕様 63ページ

本製品の仕様一覧です。

困ったときには

本製品を使用していてトラブルがあった場合にご覧ください。

弊社ホームページをご覧ください

サポートWebページ内には、過去にサポートセンターに寄せられた事例なども紹介されています。こちらもご参考ください。

http://www.iodata.jp/support/

製品Q&A
Newsその他

本体の電源が入らない

原因1	電源ケーブルがコンセントと接続されていない。
対処	電源ケーブルの接続をご確認ください。
原因2	本体背面の主電源スイッチがオフになっている。
対処	主電源スイッチをご確認ください。
原因3	結露している。
対処	結露がなくなるまでしばらく放置してください。

リモコンが反応しない

原因1	リモコンに電池が入っていない。
対処	電池が入っていることをご確認ください。（18ページ参照）
原因2	電池が消耗している。
対処	新しい電池と交換してください。（18ページ参照）
原因3	リモコンを本製品の赤外線受光部に向けていない、もしくは赤外線受光部から5メートル以上離れている。
対処	リモコンを本製品の赤外線受光部に向け、5メートル以内で使用してください。

本製品で受信しているテレビが映らない

原因1	アンテナ端子がきちんと接続されていない。
対処	アンテナ端子の接続をご確認ください。
原因2	本製品とディスプレイがきちんと接続されていない。
対処	ディスプレイの接続をご確認ください。
原因3	本製品に接続したディスプレイの電源がオフになっている。
対処	ディスプレイの電源をご確認ください。
原因4	チャンネルの設定がされていない。
対処	チャンネル設定をご確認ください。（29ページ参照）

本製品の入力端子に接続している機器の映像が映らない

原因1	表示したい機器の電源がオンになっていない。
対処	機器の電源をご確認ください。
原因2	本製品との接続がきちんとされていない。
対処	接続をご確認ください。
原因3	表示したい機器への入力ソース切り替えがされていない。
対処	入力ソースを切り替えてください。

本製品で受信しているテレビの映りが悪い

原因	チャンネル設定の微調整が必要。
対処	チャンネルの微調整をしてください。（35ページ参照）

ディスプレイの映像が見づらい

原因1	本製品の画質調整が必要。
対処	本製品の色調整機能や画質調整機能で調整してください。 （25、26ページ参照）
原因2	ディスプレイの画質調整が必要。
対処	ディスプレイの取扱説明書を参照して画質を調整してください。

本体内蔵スピーカから音声が聞こえない

原因1	本製品に外部スピーカやヘッドホンなどを接続している。
対処	外部スピーカやヘッドホンなどの接続を取り外してください。
原因2	ボリュームが「0」になっている。
対処	ボリュームをご確認ください。
原因3	ミュート機能を使用したままになっている。
対処	リモコンの「ミュート」ボタンを押してください。

接続した外部スピーカから音声が聞こえない

原因1	本製品との接続がきちんとされていない。
対処	接続をご確認ください。
原因2	ボリュームが「0」になっている。
対処	ボリュームをご確認ください。
原因3	ミュート機能を使用したままになっている。
対処	リモコンの「ミュート」ボタンを押してください。

接続したヘッドホン/イヤホンから音声が聞こえない

原因1	本製品との接続がきちんとされていない。
対処	接続をご確認ください。
原因2	ボリュームが「0」になっている。
対処	ボリュームをご確認ください。
原因3	ミュート機能を使用したままになっている。
対処	リモコンの「ミュート」ボタンを押してください。

音量の変更ができない

原因	ミュート機能を使用したままになっている。
対処	リモコンの「ミュート」ボタンを押してください。

青い画面になる

原因	選択している入力ソースに映像信号がない。
対処	映像機器をオンにするか、映像信号のある入力ソースに切り替えてください。

チャンネル地域コード一覧表

地域コードによるチャンネル設定時に入力する地域コードの一覧です。設定したい地域のページを参照してください。

※ チャンネル地域コードは2003年3月現在のものです。

地域	参照先
北海道	49ページ
青森	50ページ
岩手	
宮城	
秋田	
山形	
福島	51ページ
茨城	
栃木	
群馬	
埼玉	52ページ
千葉	
東京	
神奈川	53ページ
新潟	
富山	
石川	54ページ
福井	
山梨	
長野	
岐阜	
静岡	55ページ
愛知	
三重	

地域	参照先
滋賀	56ページ
京都	
大阪	
兵庫	
奈良	57ページ
和歌山	
鳥取	
島根	
岡山	
広島	58ページ
山口	
徳島	
香川	
愛媛	59ページ
高知	
福岡	
佐賀	
長崎	60ページ
熊本	
大分	
宮崎	
鹿児島	
沖縄	

都道府県	地域コード	都市名	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			放送局	放送局	放送局	放送局	放送局	放送局	放送局	放送局	放送局	放送局	放送局	放送局
			受信チャンネル	受信チャンネル	受信チャンネル	受信チャンネル	受信チャンネル	受信チャンネル	受信チャンネル	受信チャンネル	受信チャンネル	受信チャンネル	受信チャンネル	受信チャンネル
北海道	001	札幌	HBC		NHK総合(札幌)	TVh	STV		UHB		HTB			NHK教育(札幌)
			1		3	17	5		27		35			12
	002	旭川		NHK教育(旭川)	TVh	UHB	HTB		STV		NHK総合(旭川)		HBC	
				2	33	37	39		7		9		11	
	003	函館	TVh	UHB	HTB	NHK総合(函館)		HBC				NHK教育(函館)		STV
			21	27	35	4		6				10		12
	004	釧路		NHK教育(釧路)	HTB	UHB			STV		NHK総合(釧路)		HBC	
				2	39	41			7		9		11	
	005	帯広	UHB		HTB	NHK総合(帯広)		HBC				STV		NHK教育(帯広)
			32		34	4		6				10		12
	006	苫小牧	TVh	NHK教育(札幌)	NHK総合(札幌)	UHB	HBC	STV	HTB					
			47	49	51	53	55	57	61					
	007	小樽	TVh	NHK教育(札幌)	UHB	HTB			STV		HBC		NHK総合(札幌)	
			24	2	26	4			7		9		11	
	008	室蘭		NHK教育(室蘭)	TVh	UHB	HTB		STV		NHK総合(室蘭)		HBC	
				2	29	37	39		7		9		11	
	009	北見		NHK教育(北見)			UHB	HTB	STV		NHK総合(北見)		HBC	
				2			59	61	7		9		53	

都道府県	地域コード	都市名	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			放送局	放送局	放送局	放送局	放送局	放送局	放送局	放送局	放送局	放送局	放送局	放送局
			受信ﾁｬﾝﾈﾙ	受信ﾁｬﾝﾈﾙ	受信ﾁｬﾝﾈﾙ	受信ﾁｬﾝﾈﾙ	受信ﾁｬﾝﾈﾙ	受信ﾁｬﾝﾈﾙ	受信ﾁｬﾝﾈﾙ	受信ﾁｬﾝﾈﾙ	受信ﾁｬﾝﾈﾙ	受信ﾁｬﾝﾈﾙ	受信ﾁｬﾝﾈﾙ	受信ﾁｬﾝﾈﾙ
青森	010	青森	青森放送		NHK総合(青森)		NHK教育(青森)		青森ﾃﾚﾋﾞ		青森朝日放送			
			1		3		5		38		34			
	011	八戸			青森ﾃﾚﾋﾞ		青森朝日放送		NHK教育(青森)		NHK総合(青森)		青森放送	
					33		31		7		9		11	
岩手	012	盛岡				NHK総合(盛岡)		IBCﾃﾚﾋﾞ		NHK教育(盛岡)	岩手朝日ﾃﾚﾋﾞ	ﾃﾚﾋﾞ岩手		めんこいﾃﾚﾋﾞ
						4		6		8	31	35		33
宮城	013	仙台	TBCﾃﾚﾋﾞ		NHK総合(仙台)		NHK教育(仙台)		東日本放送		ﾐﾔｷﾞﾃﾚﾋﾞ			仙台放送
			1		3		5		32		34			12
	014	石巻	TBCﾃﾚﾋﾞ		NHK総合(仙台)		NHK教育(仙台)		東日本放送		ﾐﾔｷﾞﾃﾚﾋﾞ			仙台放送
			59		51		49		61		55			57
秋田	015	秋田		NHK教育(秋田)							NHK総合(秋田)	秋田朝日放送	秋田放送	秋田ﾃﾚﾋﾞ
				2							9	31	11	37
	016	大館								NHK教育(秋田)	NHK総合(秋田)	秋田朝日放送	秋田放送	秋田ﾃﾚﾋﾞ
										8	9	59	11	57
山形	017	山形				NHK教育(山形)		ﾃﾚﾋﾞﾕｰ山形	さくらんぼ	NHK総合(山形)		山形放送		山形ﾃﾚﾋﾞ
						4		36	30	8		10		38
	018	鶴岡	山形放送		NHK総合(山形)			NHK教育(山形)		山形ﾃﾚﾋﾞ		ﾃﾚﾋﾞﾕｰ山形		さくらんぼ
			1		3			6		39		22		24

都道府県	地域コード	都市名	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			放送局	放送局	放送局	放送局	放送局	放送局	放送局	放送局	放送局	放送局	放送局	放送局
			受信ﾁｬﾝﾈﾙ	受信ﾁｬﾝﾈﾙ	受信ﾁｬﾝﾈﾙ	受信ﾁｬﾝﾈﾙ	受信ﾁｬﾝﾈﾙ	受信ﾁｬﾝﾈﾙ	受信ﾁｬﾝﾈﾙ	受信ﾁｬﾝﾈﾙ	受信ﾁｬﾝﾈﾙ	受信ﾁｬﾝﾈﾙ	受信ﾁｬﾝﾈﾙ	受信ﾁｬﾝﾈﾙ
福島	019	福島		NHK教育(福島)	ﾃﾚﾋﾞﾕｰ福島		福島中央ﾃﾚﾋﾞ		福島放送		NHK総合(福島)		福島ﾃﾚﾋﾞ	
				2	31		33		35		9		11	
	020	いわき		ﾃﾚﾋﾞﾕｰ福島		NHK総合(福島)		福島中央ﾃﾚﾋﾞ		福島ﾃﾚﾋﾞ		NHK教育(福島)		福島放送
				62		4		58		8		10		60
	021	会津若松	NHK総合(福島)		NHK教育(福島)			福島ﾃﾚﾋﾞ		ﾃﾚﾋﾞﾕｰ福島		福島中央ﾃﾚﾋﾞ		福島放送
			1		3			6		47		37		41
茨城	022	水戸	NHK総合(東京)		NHK教育(東京)	日本ﾃﾚﾋﾞ		TBSﾃﾚﾋﾞ		ﾌｼﾞﾃﾚﾋﾞ		ﾃﾚﾋﾞ朝日		ﾃﾚﾋﾞ東京
			44		46	42		40		38		36		32
	023	日立	NHK総合(東京)		NHK教育(東京)	日本ﾃﾚﾋﾞ		TBSﾃﾚﾋﾞ		ﾌｼﾞﾃﾚﾋﾞ		ﾃﾚﾋﾞ朝日		ﾃﾚﾋﾞ東京
			52		50	54		56		58		60		62
栃木	024	宇都宮	NHK総合(東京)		NHK教育(東京)	日本ﾃﾚﾋﾞ		TBSﾃﾚﾋﾞ		ﾌｼﾞﾃﾚﾋﾞ	とちぎﾃﾚﾋﾞ	ﾃﾚﾋﾞ朝日		ﾃﾚﾋﾞ東京
			29		27	25		23		21	31	19		17
群馬	025	前橋	NHK総合(東京)		NHK教育(東京)	日本ﾃﾚﾋﾞ	放送大学	TBSﾃﾚﾋﾞ		ﾌｼﾞﾃﾚﾋﾞ		ﾃﾚﾋﾞ朝日	群馬ﾃﾚﾋﾞ	ﾃﾚﾋﾞ東京
			52		50	54	40	56		58		60	48	62
	026	桐生	NHK総合(東京)		NHK教育(東京)	日本ﾃﾚﾋﾞ	放送大学	TBSﾃﾚﾋﾞ		ﾌｼﾞﾃﾚﾋﾞ		ﾃﾚﾋﾞ朝日	群馬ﾃﾚﾋﾞ	ﾃﾚﾋﾞ東京
			43		45	39	40	37		35		33	41	31

都道府県	地域コード	都市名	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			放送局	放送局	放送局	放送局	放送局	放送局	放送局	放送局	放送局	放送局	放送局	放送局
			受信チャンネル	受信チャンネル	受信チャンネル	受信チャンネル	受信チャンネル	受信チャンネル	受信チャンネル	受信チャンネル	受信チャンネル	受信チャンネル	受信チャンネル	受信チャンネル
埼玉	027	浦和	NHK総合(東京)		NHK教育(東京)	日本テレビ	放送大学	TBSテレビ		フジテレビ	テレビ埼玉	テレビ朝日		テレビ東京
			1		3	4	16	6		8	38	10		12
	028	熊谷	NHK総合(東京)		NHK教育(東京)	日本テレビ		TBSテレビ	放送大学	フジテレビ	テレビ埼玉	テレビ朝日		テレビ東京
			33		35	25		23	16	21	28	19		17
千葉	029	千葉	NHK総合(東京)		NHK教育(東京)	日本テレビ	放送大学	TBSテレビ		フジテレビ	TVKテレビ	テレビ朝日	千葉テレビ	テレビ東京
			1		3	4	16	6		8	42	10	46	12
東京	030	23区	NHK総合(東京)		NHK教育(東京)	日本テレビ	MXテレビ	TBSテレビ	テレビ埼玉	フジテレビ	TVKテレビ	テレビ朝日	千葉テレビ	テレビ東京
			1		3	4	14	6	38	8	42	10	46	12
	031	八王子	NHK総合(東京)		NHK教育(東京)	日本テレビ	MXテレビ	TBSテレビ		フジテレビ		テレビ朝日		テレビ東京
			51		49	53	47	55		57		59		61
	032	多摩	NHK総合(東京)		NHK教育(東京)	日本テレビ	MXテレビ	TBSテレビ		フジテレビ		テレビ朝日		テレビ東京
			30		32	26	28	24		22		20		18

都道府県	地域コード	都市名	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			放送局	放送局	放送局	放送局	放送局	放送局	放送局	放送局	放送局	放送局	放送局	放送局
			受信チャンネル	受信チャンネル	受信チャンネル	受信チャンネル	受信チャンネル	受信チャンネル	受信チャンネル	受信チャンネル	受信チャンネル	受信チャンネル	受信チャンネル	受信チャンネル
神奈川	033	横浜	NHK総合(東京)		NHK教育(東京)	日本テレビ	放送大学	TBSテレビ		フジテレビ	TVKテレビ	テレビ朝日		テレビ東京
			1		3	4	16	6		8	42	10		12
	034	茅ヶ崎	NHK総合(東京)		NHK教育(東京)	日本テレビ		TBSテレビ		フジテレビ	TVKテレビ	テレビ朝日		テレビ東京
			33		29	35		37		39	31	41		43
	035	小田原	NHK総合(東京)		NHK教育(東京)	日本テレビ		TBSテレビ		フジテレビ	TVKテレビ	テレビ朝日		テレビ東京
			52		50	54		56		58	46	60		62
	036	秦野	NHK総合(東京)		NHK教育(東京)	日本テレビ		TBSテレビ		フジテレビ	TVKテレビ	テレビ朝日		テレビ東京
			47		49	51		53		55	61	57		59
新潟	037	新潟	新潟テレビ21		テレビ新潟		新潟放送			NHK総合(新潟)		新潟総合テレビ		NHK教育(新潟)
			21		29		5			8		35		12
	038	上越	NHK教育(新潟)		NHK総合(新潟)			新潟テレビ21		テレビ新潟		新潟放送		新潟総合テレビ
			1		3			37		27		10		33
富山	039	富山	北日本放送		NHK総合(富山)							NHK教育(富山)	チューリップ	富山テレビ
			1		3							10	32	34
	040	高岡	北日本放送		NHK総合(富山)							NHK教育(富山)	チューリップ	富山テレビ
			50		48							46	42	44

都道府県	地域コード	都市名	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			放送局	放送局	放送局	放送局	放送局	放送局	放送局	放送局	放送局	放送局	放送局	放送局
			受信チャンネル	受信チャンネル	受信チャンネル	受信チャンネル	受信チャンネル	受信チャンネル	受信チャンネル	受信チャンネル	受信チャンネル	受信チャンネル	受信チャンネル	受信チャンネル
石川	041	金沢				NHK総合(金沢)		MRO テレビ	北陸朝日放送	NHK教育(金沢)		テレビ金沢		石川テレビ
						4		6	25	8		33		37
福井	042	福井	福井テレビ		NHK教育(福井)			MRO テレビ			NHK総合(福井)		FBC テレビ	
			39		3			6			9		11	
山梨	043	甲府	NHK総合(山梨)		NHK教育(山梨)		YBS テレビ		テレビ山梨					
			1		3		5		37					
長野	044	長野		NHK総合(長野)	長野朝日放送		テレビ信州		長野放送		NHK教育(長野)		信越放送	
				44	50		40		42		46		48	
	045	飯田	長野朝日放送		NHK教育(長野)	NHK総合(長野)		信越放送		テレビ信州		長野放送		
			44		3	4		6		42		40		
	046	松本		NHK総合(長野)	長野朝日放送		テレビ信州		長野放送		NHK教育(長野)		信越放送	
				44	50		48		42		46		40	
岐阜	047	岐阜	東海テレビ		NHK総合(名古屋)		CBC テレビ		中京テレビ		NHK教育(名古屋)		名古屋テレビ	岐阜放送
			1		3		5		35		9		11	37
	048	各務原	東海テレビ		NHK総合(名古屋)		CBC テレビ		中京テレビ		NHK教育(名古屋)		名古屋テレビ	岐阜放送
			1		3		5		35		9		11	28

都道府県	地域コード	都市名	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			放送局	放送局	放送局	放送局	放送局	放送局	放送局	放送局	放送局	放送局	放送局	放送局
			受信チャンネル	受信チャンネル	受信チャンネル	受信チャンネル	受信チャンネル	受信チャンネル	受信チャンネル	受信チャンネル	受信チャンネル	受信チャンネル	受信チャンネル	受信チャンネル
静岡	049	静岡		NHK教育(静岡)	静岡第一テレビ		静岡朝日テレビ		テレビ静岡		NHK総合(静岡)		SBSテレビ	
				2	31		33		35		9		11	
	050	浜松		静岡第一テレビ		NHK総合(静岡)		SBSテレビ		NHK教育(静岡)		静岡朝日テレビ		テレビ静岡
				30		4		6		8		28		34
	051	富士		NHK教育(静岡)	静岡第一テレビ		静岡朝日テレビ		テレビ静岡		NHK総合(静岡)		SBSテレビ	
				54	27		29		39		52		41	
	052	沼津		NHK教育(静岡)	静岡第一テレビ		静岡朝日テレビ		テレビ静岡		NHK総合(静岡)		SBSテレビ	
				51	61		57		59		53		55	
	053	藤枝		NHK教育(静岡)	静岡第一テレビ		静岡朝日テレビ		テレビ静岡		NHK総合(静岡)		SBSテレビ	
				44	24		26		38		42		40	
愛知	054	名古屋	東海テレビ		NHK総合(名古屋)		CBCテレビ		中京テレビ		NHK教育(名古屋)		名古屋テレビ	テレビ愛知
			1		3		5		35		9		11	25
	055	豊橋	東海テレビ		NHK総合(名古屋)		CBCテレビ		中京テレビ		NHK教育(名古屋)		名古屋テレビ	テレビ愛知
			56		54		62		58		50		60	52
	056	豊田	東海テレビ		NHK総合(名古屋)		CBCテレビ		中京テレビ		NHK教育(名古屋)		名古屋テレビ	テレビ愛知
			57		53		55		59		51		61	49
三重	057	津	東海テレビ		NHK総合(名古屋)		CBCテレビ		中京テレビ		NHK教育(名古屋)	三重テレビ	名古屋テレビ	テレビ愛知
			1		3		5		35		9	33	11	25

都道府県	地域コード	都市名	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			放送局	放送局	放送局	放送局	放送局	放送局	放送局	放送局	放送局	放送局	放送局	放送局
			受信ﾁｬﾝﾈﾙ	受信ﾁｬﾝﾈﾙ	受信ﾁｬﾝﾈﾙ	受信ﾁｬﾝﾈﾙ	受信ﾁｬﾝﾈﾙ	受信ﾁｬﾝﾈﾙ	受信ﾁｬﾝﾈﾙ	受信ﾁｬﾝﾈﾙ	受信ﾁｬﾝﾈﾙ	受信ﾁｬﾝﾈﾙ	受信ﾁｬﾝﾈﾙ	受信ﾁｬﾝﾈﾙ
滋賀	058	大津		NHK総合(大津)		毎日放送		ABCﾃﾚﾋﾞ		関西ﾃﾚﾋﾞ		読売ﾃﾚﾋﾞ	びわ湖放送	NHK教育(大津)
				28		36		38		40		42	30	46
	059	彦根		NHK総合(大津)		毎日放送	びわ湖放送	ABCﾃﾚﾋﾞ		関西ﾃﾚﾋﾞ		読売ﾃﾚﾋﾞ		NHK教育(大津)
				52		54	56	58		60		62		50
京都	060	京都1		NHK総合(京都)	ｻﾝﾃﾚﾋﾞ	毎日放送	ﾃﾚﾋﾞ大阪	ABCﾃﾚﾋﾞ	京都ﾃﾚﾋﾞ	関西ﾃﾚﾋﾞ	奈良ﾃﾚﾋﾞ	読売ﾃﾚﾋﾞ		NHK教育(京都)
				2	36	4	19	6	34	8	26	10		12
	061	京都2		NHK総合(京都)	京都ﾃﾚﾋﾞ	毎日放送	ﾃﾚﾋﾞ大阪	ABCﾃﾚﾋﾞ		関西ﾃﾚﾋﾞ		読売ﾃﾚﾋﾞ		NHK教育(京都)
				2	34	4	21	6		8		10		12
大阪	062	大阪		NHK総合(大阪)	ｻﾝﾃﾚﾋﾞ	毎日放送	ﾃﾚﾋﾞ大阪	ABCﾃﾚﾋﾞ	京都ﾃﾚﾋﾞ	関西ﾃﾚﾋﾞ		読売ﾃﾚﾋﾞ	ﾃﾚﾋﾞ和歌山	NHK教育(大阪)
				2	36	4	19	6	34	8		10	30	12
兵庫	063	神戸		NHK総合(神戸)	ｻﾝﾃﾚﾋﾞ	毎日放送	ﾃﾚﾋﾞ大阪	ABCﾃﾚﾋﾞ	京都ﾃﾚﾋﾞ	関西ﾃﾚﾋﾞ		読売ﾃﾚﾋﾞ	ﾃﾚﾋﾞ和歌山	NHK教育(神戸)
				2	36	4	19	6	34	8		10	30	12
	064	姫路		NHK総合(神戸)	ｻﾝﾃﾚﾋﾞ	毎日放送		ABCﾃﾚﾋﾞ		関西ﾃﾚﾋﾞ		読売ﾃﾚﾋﾞ		NHK教育(神戸)
				50	56	54		58		60		62		52
	065	明石		NHK総合(神戸)	ｻﾝﾃﾚﾋﾞ	毎日放送	ﾃﾚﾋﾞ大阪	ABCﾃﾚﾋﾞ		関西ﾃﾚﾋﾞ		読売ﾃﾚﾋﾞ	ﾃﾚﾋﾞ和歌山	NHK教育(神戸)
				51	55	53	19	57		59		61	30	49
	066	川西		NHK総合(神戸)	ｻﾝﾃﾚﾋﾞ	毎日放送		ABCﾃﾚﾋﾞ		関西ﾃﾚﾋﾞ		読売ﾃﾚﾋﾞ		NHK教育(神戸)
				29	33	35		37		39		41		31

都道府県	地域コード	都市名	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			放送局	放送局	放送局	放送局	放送局	放送局	放送局	放送局	放送局	放送局	放送局	放送局
			受信ﾁｬﾝﾈﾙ	受信ﾁｬﾝﾈﾙ	受信ﾁｬﾝﾈﾙ	受信ﾁｬﾝﾈﾙ	受信ﾁｬﾝﾈﾙ	受信ﾁｬﾝﾈﾙ	受信ﾁｬﾝﾈﾙ	受信ﾁｬﾝﾈﾙ	受信ﾁｬﾝﾈﾙ	受信ﾁｬﾝﾈﾙ	受信ﾁｬﾝﾈﾙ	受信ﾁｬﾝﾈﾙ
奈良	067	奈良		NHK総合(奈良)	ｻﾝﾃﾚﾋﾞ	毎日放送	ﾃﾚﾋﾞ大阪	ABCﾃﾚﾋﾞ	奈良ﾃﾚﾋﾞ	関西ﾃﾚﾋﾞ	奈良ﾃﾚﾋﾞ	読売ﾃﾚﾋﾞ		NHK教育(奈良)
				2	36	4	19	6	62	8	55	10		12
和歌山	068	和歌山1		NHK総合(和歌山)		毎日放送		ABCﾃﾚﾋﾞ		関西ﾃﾚﾋﾞ		読売ﾃﾚﾋﾞ	ﾃﾚﾋﾞ和歌山	NHK教育(和歌山)
				32		42		44		46		48	30	26
	069	和歌山2		NHK総合(和歌山)		毎日放送		ABCﾃﾚﾋﾞ		関西ﾃﾚﾋﾞ		読売ﾃﾚﾋﾞ	ﾃﾚﾋﾞ和歌山	NHK教育(和歌山)
				50		54		58		60		62	56	52
鳥取	070	鳥取	日本海ﾃﾚﾋﾞ		NHK総合(鳥取)	NHK教育(鳥取)				山陰中央ﾃﾚﾋﾞ		BSS山陰放送		
			1		3	4				24		22		
島根	071	松江	日本海ﾃﾚﾋﾞ		山陰中央ﾃﾚﾋﾞ			NHK総合(松江)				BSS山陰放送		NHK教育(松江)
			30		34			6				10		12
	072	浜田		NHK総合(松江)	日本海ﾃﾚﾋﾞ		BSS山陰放送			山陰中央ﾃﾚﾋﾞ	NHK教育(松江)			
				2	54		5			58	9			
岡山	073	岡山	ﾃﾚﾋﾞせとうち		NHK教育(岡山)		NHK総合(岡山)	瀬戸内海放送	OHKﾃﾚﾋﾞ		西日本ﾃﾚﾋﾞ		山陽放送	
			23		3		5	25	35		9		11	

都道府県	地域コード	都市名	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			放送局	放送局	放送局	放送局	放送局	放送局	放送局	放送局	放送局	放送局	放送局	放送局
			受信チャンネル	受信チャンネル	受信チャンネル	受信チャンネル	受信チャンネル	受信チャンネル	受信チャンネル	受信チャンネル	受信チャンネル	受信チャンネル	受信チャンネル	受信チャンネル
広島	074	広島	TSS テレビ		NHK 総合 (広島)	RCC			NHK 教育 (広島)			広島 ホーム		広島 テレビ
			31		3	4			7			35		12
	075	福山	NHK 総合 (広島)		広島 ホーム		TSS テレビ		NHK 教育 (広島)			RCC		広島 テレビ
			1		24		26		7			10		12
	076	呉	NHK 教育 (広島)		広島 ホーム		広島 テレビ		TSS テレビ		RCC		NHK 総合 (広島)	
			1		24		5		26		9		11	
山口	077	山口	NHK 教育 (山口)				YAB		TYS		NHK 総合 (山口)		KRY	
			1				52		38		9		11	
	078	下関	NHK 教育 (山口)	KBC	TVQ	KRY	YAB		TYS	RKB	NHK 総合 (山口)	TNC	FBS	NHK 教育 (山口)
			41	2	23	4	21		33	8	39	10	35	12
	079	宇部	NHK 教育 (山口)	KBC			YAB		TYS	RKB	NHK 総合 (山口)	TNC	KRY	
			14	2			31		20	8	16	10	18	
	080	岩国	NHK 教育 (山口)			RCC	TYS		YAB		NHK 総合 (山口)	南海 テレビ	KRY	広島 テレビ
			1			4	22		28		9	10	11	12
徳島	081	徳島	四国放送		NHK 総合 (徳島)	毎日放送		ABC テレビ		関西 テレビ		読売 テレビ		NHK 教育 (徳島)
			1		3	4		6		8		10		12
香川	082	高松	瀬戸内海放送		NHK 教育 (高松)		NHK 総合 (高松)		OHK テレビ		西日本 テレビ		山陽放送	テレビ せとうち
			33		39		37		31		41		29	19

都道府県	地域コード	都市名	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			放送局	放送局	放送局	放送局	放送局	放送局	放送局	放送局	放送局	放送局	放送局	放送局
			受信チャンネル	受信チャンネル	受信チャンネル	受信チャンネル	受信チャンネル	受信チャンネル	受信チャンネル	受信チャンネル	受信チャンネル	受信チャンネル	受信チャンネル	受信チャンネル
愛媛	083	松山		NHK教育(松山)		あいテレビ	愛媛朝日テレビ	NHK総合(松山)		テレビ愛媛		南海テレビ		広島ホーム
				2		29	25	6		37		10		35
	084	新居浜		NHK総合(松山)		NHK教育(松山)	愛媛朝日テレビ	南海テレビ		テレビ愛媛			あいテレビ	
				2		4	14	6		36			27	
	085	今治		NHK教育(松山)		あいテレビ	愛媛朝日テレビ	NHK総合(松山)		テレビ愛媛		南海テレビ		広島ホーム
				30		27	14	32		36		34		38
高知	086	高知				NHK総合(高知)		NHK教育(高知)		高知放送		テレビ高知		さんさんテレビ
						4		6		8		38		40
福岡	087	福岡	KBC		NHK総合(福岡)	RKB		NHK教育(福岡)			TNC		TVQ	FBS
			1		3	4		6			9		19	37
	088	北九州		KBC	TVQ	FBS		NHK総合(北九州)		RKB		TNC		NHK教育(北九州)
				2	23	35		6		8		10		12
	089	久留米	KBC		NHK総合(福岡)	RKB		NHK教育(福岡)			TNC		TVQ	FBS
			57		46	48		54			60		14	52
	090	大牟田	KBC	TVQ	NHK総合(福岡)	RKB		NHK教育(福岡)			TNC		FBS	
			58	19	53	61		50			55		43	
佐賀	091	佐賀	TVQ	STS	NHK教育(佐賀)	NHK総合(佐賀)	RKB	FBS	KBC	TNC			RKK	
			19	36	40	38	48	52	57	60			11	

都道府県	地域コード	都市名	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			放送局	放送局	放送局	放送局	放送局	放送局	放送局	放送局	放送局	放送局	放送局	放送局
			受信チャンネル	受信チャンネル	受信チャンネル	受信チャンネル	受信チャンネル	受信チャンネル	受信チャンネル	受信チャンネル	受信チャンネル	受信チャンネル	受信チャンネル	受信チャンネル
長崎	092	長崎	NHK教育(長崎)		NHK総合(長崎)		NBC		KTN		NCC		NIB	
			1		3		5		37		27		25	
	093	佐世保		NHK教育(長崎)		NIB		NCC		NHK総合(長崎)		NBC		KTN
				2		17		31		8		10		35
熊本	094	熊本		NHK教育(熊本)	KAB		KKT		TKU		NHK総合(熊本)		RKK	
				2	16		22		34		9		11	
大分	095	大分			NHK総合(大分)	あいテレビ	OBS		TOS	テレビ愛媛	OAB	南海テレビ		NHK教育(大分)
					3	34	5		36	32	24	10		12
宮崎	096	宮崎						UMK		NHK総合(宮崎)		MRT		NHK教育(宮崎)
								35		8		10		12
	097	延岡		NHK教育(宮崎)		NHK総合(宮崎)		MRT		UMK				
				2		4		6		39				
鹿児島	098	鹿児島	MBC		NHK総合(鹿児島)		NHK教育(鹿児島)		KKB		KTS		KYT	
			1		3		5		32		38		30	
	099	阿久根		KYT		KKB		KTS		NHK総合(鹿児島)		MBC		NHK教育(鹿児島)
				30		23		35		8		10		12
沖縄	100	沖縄		NHK総合(沖縄)						沖縄テレビ	琉球朝日放送	琉球放送		NHK教育(沖縄)
				2						8	28	10		12

局名表示順序表

局名表示設定中は以下の表示順序で変化します。

※ 局名表示順序表は2003年3月現在のものです。

表示順序	表示局名	放送局名
1		空欄
2	NHK1	NHK総合
3	NHK2	NHK教育
4	HBC	北海道放送
5	STV	札幌テレビ放送
6	HTB	北海道テレビ放送
7	UHB	北海道文化放送
8	TVH	テレビ北海道
9	RAB	青森放送
10	ATV	青森テレビ
11	ABA	青森朝日放送
12	IBC	IBC岩手放送
13	TVI	テレビ岩手
14	MIT	岩手めんこいテレビ
15	IAT	岩手朝日テレビ
16	TBC	東北放送
17	OX	仙台放送
18	MMT	宮城テレビ放送
19	KHB	東日本放送
20	ABS	秋田放送
21	AKT	秋田テレビ
22	AAB	秋田朝日放送
23	YBC	山形放送
24	YTS	山形テレビ
25	TUY	テレビュー山形
26	SAY	さくらんぼﾃﾚﾋﾞｼﾞｮﾝ
27	FTV	福島テレビ
28	FCT	福島中央テレビ
29	KFB	福島放送
30	TUF	テレビュー福島
31	TBS	東京放送
32	NTV	日本テレビ放送網
33	ANB	全国朝日放送
34	CX	フジテレビジョン
35	TX	テレビ東京
36	MX	東京ﾒﾄﾛﾎﾟﾘﾀﾝﾃﾚﾋﾞｼﾞｮﾝ
37	GTV	群馬テレビ
38	TTV	とちぎテレビ
39	TVS	テレビ埼玉
40	CTC	千葉テレビ放送
41	TVK	テレビ神奈川
42	BSN	新潟放送
43	NST	新潟総合テレビ
44	TENY	テレビ新潟放送網
45	NT21	新潟テレビ21
46	SBC	信越放送
47	NBS	長野放送
48	TSB	テレビ信州
49	ABN	長野朝日放送
50	YBS	山梨放送
51	UTY	テレビ山梨
52	SBS	静岡放送
53	SUT	テレビ静岡
54	SATV	静岡朝日テレビ
55	SDT	静岡第一テレビ
56	KNB	北日本放送
57	BBT	富山テレビ放送
58	TUT	チューリップテレビ
59	MRO	北陸放送
60	ITC	石川テレビ放送
61	KTK	テレビ金沢
62	HAB	北陸朝日放送
63	FBC	福井放送
64	FTB	福井ﾃﾚﾋﾞｼﾞｮﾝ放送

表示順序	表示局名	放送局名
65	CBC	中部日本放送
66	THK	東海テレビ放送
67	NBN	名古屋テレビ放送
68	CTV	中京テレビ放送
69	TVA	テレビ愛知
70	GBS	岐阜放送
71	MTV	三重テレビ放送
72	BBC	びわ湖放送
73	KBS	京都放送
74	MBS	毎日放送
75	ABC	朝日放送
76	YTV	讀賣テレビ放送
77	KTV	関西テレビ放送
78	TVO	テレビ大阪
79	TVN	奈良テレビ放送
80	SUN	サンテレビジョン
81	WTV	テレビ和歌山
82	BSS	山陰放送
83	NKT	日本海ﾃﾚﾋﾞｼﾞｮﾝ放送
84	TSK	山陰中央ﾃﾚﾋﾞｼﾞｮﾝ放送
85	RSK	山陽放送
86	OHK	岡山放送
87	TSC	テレビせとうち
88	RCC	中国放送
89	HTV	広島テレビ放送
90	HOME	広島ホームテレビ
91	TSS	テレビ新広島
92	KRY	山口放送
93	TYS	テレビ山口
94	YAB	山口朝日放送
95	JRT	四国放送
96	RNC	西日本放送
97	KSB	瀬戸内海放送
98	RNB	南海放送

表示順序	表示局名	放送局名
99	EBC	愛媛放送
100	ITV	伊予テレビ
101	EAT	愛媛朝日テレビ
102	RKC	高知放送
103	KUTV	テレビ高知
104	KSS	高知さんさんテレビ
105	RKB	RKB毎日放送
106	KBC	九州朝日放送
107	TNC	テレビ西日本
108	FBS	福岡放送
109	TVQ	TXN九州
110	STS	サガテレビ
111	NBC	長崎放送
112	KTN	テレビ長崎
113	NCC	長崎文化放送
114	NIB	長崎国際テレビ
115	RKK	熊本放送
116	TKU	テレビ熊本
117	KKT	熊本県民テレビ
118	KAB	熊本朝日放送
119	OBS	大分放送
120	TOS	テレビ大分
121	OAB	大分朝日放送
122	MRT	宮崎放送
123	UMK	テレビ宮崎
124	MBC	南日本放送
125	KTS	鹿児島テレビ放送
126	KKB	鹿児島放送
127	KYT	鹿児島讀賣テレビ
128	RBC	琉球放送
129	OTV	沖縄テレビ放送
130	QAB	琉球朝日放送
131	UAIR	放送大学
132	CATV	ケーブルテレビ

仕様

本製品の基本仕様です。

TVチューナー部	**受信TV**	VHF：1～12CH　UHF：13～62CH CATV：C13～63CH
	TV音声	ステレオ、2ケ国語、モノラル
音声		内蔵スピーカ モノラル （外部スピーカ接続時にはステレオ出力）
電源		内蔵電源 AC100V
対応機器	**出力側**	アナログRGB入力搭載、液晶ディスプレイ、CRTモニタ
	入力側	ビデオ、Sビデオ、コンポーネント出力搭載の映像機器（家庭用ゲーム機等）、アナログRGB出力を持つデスクトップパソコン
出力解像度		640×480、720×480（CRTモニタモード）、1024×768
動作環境	**温度・湿度**	温度：0℃～+35℃ 湿度：20%～80%（結露なきこと）
	消費電流	AC300mA（最大）
外形寸法		220（H）×100（W）×177（D）mm ※ 脚部分含む。コネクタなど突起部を除く。
質量		約1100g

お問い合わせ

本製品に関するお問い合わせはサポートセンターのみで受け付けています。

① まず、弊社ホームページをご確認ください。

本書【困ったときには】で解決できない場合は、サポートWebページ内の「製品Q&A、Newsその他」もご覧ください。過去にサポートセンターに寄せられた事例なども紹介されています。こちらもご参考ください。

http://www.iodata.jp/support/

製品Q&A
Newsその他

② それでも解決できない場合は…

住所： 〒920-8513 石川県金沢市桜田町2丁目84番地
アイ・オー・データ第２ビル
株式会社アイ・オー・データ機器 サポートセンター

電話： 本社…**076-260-3646** 東京…**03-3254-1036**
※受付時間 9:30～19:00 月～金曜日（祝祭日を除く）

FAX： 本社…**076-260-3360** 東京…**03-3254-9055**

インターネット： http://www.iodata.jp/support/

・お知らせいただく事項について

サポートセンターへお問い合わせいただく際は、事前に以下の事項をご用意ください。

1. ご使用の弊社製品名
2. ご使用のパソコン本体の型番
3. ご使用のOSとサポートソフトのバージョン
4. トラブルが起こった状態、トラブルの内容、現在の状態（画面の状態やエラーメッセージなどの内容）

修理について

修理の前に

故障かな？と思ったときは、
①本書をもう一度ご覧いただき、設定などをご確認ください。
②弊社サポートセンターへお問い合わせください。
（【お問い合わせ】をご覧ください）

明らかに故障の場合は、下記内容を参照して、本製品をお送りください。

修理について

本製品の修理をご依頼される場合は、以下の事項をご確認ください。

●お客様が貼られたシールなどについて
修理の際に、製品ごと取り替えることがあります。
その際、表面に貼られているシールなどは失われますので、ご了承ください。

●修理金額について
・保証期間中は、無料修理いたします。
ただし、ハードウェア保証書に記載されている「保証規定」に該当する場合は、有料となります。
※保証期間については、ハードウェア保証書をご覧ください。
・保証期間が終了した場合は、有料にて修理いたします。
※弊社が販売終了してから一定期間が過ぎた製品は、修理ができなくなる場合があります。
・お送りいただいた後、有料修理となった場合のみ、往復はがきにて修理金額をご案内いたします。
修理するかをご検討の上、検討結果を記入してご返送ください。
（ご依頼時にFAX番号をお知らせいただければ、修理金額をFAXにて連絡させていただきます。）
修理しないとご判断いただきました場合は、無料でご返送いたします。

修理品の依頼

本製品の修理をご依頼される場合は、以下を行ってください。

●メモに控え、お手元に置いてください
お送りいただく製品の製品名、シリアル番号（製品に貼り付けてあります。）、お送りいただいた日時をメモに控え、お手元に置いてください。

●これらを用意してください
・必要事項を記入した本製品のハードウェア保証書（コピー不可）
※ただし、保証期間が終了した場合は、必要ありません。

・以下の内容を書いたもの

返送先［住所/氏名/(あれば)FAX番号］, 日中にご連絡できるお電話番号,

ご使用環境（機器構成、OSなど）, 故障状況（どうなったか）

●修理品を梱包してください
・上で用意した物を修理品と一緒に梱包してください。
・輸送時の破損を防ぐため、ご購入時の箱・梱包材にて梱包してください。
※ご購入時の箱・梱包材がない場合は、厳重に梱包してください。

●修理をご依頼ください
・修理は以下の送付先までお送りください。
※ 原則として修理品は弊社への持ち込みが前提です。送付される場合は、発送時の費用はお客様ご負担、修理後の返送費用は弊社負担とさせていただきます。
・送付の際は、紛失等を避けるため、宅配便か書留郵便小包でお送りください。

送付先　〒920-8513 石川県金沢市桜田町2丁目84番地
アイ・オー・データ第2ビル
株式会社アイ・オー・データ機器　修理係　宛

修理品の返送

・修理品到着後、通常約１週間ほどで弊社より返送できます。
※ただし、有料の場合や、修理内容によっては、時間がかかる場合があります。

TVBOX2取扱説明書
2003.Feb.24 128489-01
発 行　株式会社アイ・オー・データ機器
〒920-8512 石川県金沢市桜田町3丁目10番地

© 2003 I-O DATA DEVICE,INC. All rights reserved.
本製品および本書は著作権法により保護されておりますので
無断で複写、複製、転載、改変することは禁じられています。